

Frío / Calor

Conjunto / 553TFQ0905	Unidad interior / 619TFQ0905	Unidad exterior / 538TFQ0905
Conjunto / 553TFQ1305	Unidad interior / 619TFQ1305	Unidad exterior / 538TFQ1305

Frío Sólo

Conjunto / 553TFH1305	Unidad interior / 619TFH1305	Unidad exterior / 538TFH1305
-----------------------	------------------------------	------------------------------

Contenidos

Usuario

Precauciones sobre seguridad.....	2
Panel de indicación de la unidad interior.....	3
Preparativos previos.....	3
Dirección del flujo de aire.....	3
Funciones del control remoto.....	3
Funcionamiento automático (auto changeover).....	4
Funcionamiento de refrigeración/calefacción/ventilación.....	4
Funcionamiento de deshumidificación.....	4
Funcionamiento económico.....	4
Funcionamiento temporal.....	5
Funcionamiento de reinicio automatico.....	5
Mantenimiento.....	5
Funcionamiento y rendimiento.....	6
Solución de problemas.....	6

Instalación

PRECAUCIONES SOBRE SEGURIDAD.....	2
• Piezas de Instalación Opcional.....	2
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR.....	3
ACCESORIOS Y PIEZAS DE INSTALACIÓN.....	4
UNIDAD INTERIOR	
• Lugar de Instalación.....	4
• Corte de un Orificio y Montaje de la Placa de Instalación.....	4
• Trabajo Eléctrico.....	5
• Conexión de Cableado.....	5
• Instalación de la Tubería y el Tubo de Desagüe.....	6
• Instalación de la Unidad Interior.....	7
• Drenaje.....	7
UNIDAD EXTERIOR	
• Lugar de Instalación.....	8
• Conexión de la Tubería Refrigerante.....	8
• Vacío.....	9
• Conexión de Cableado.....	9
OTROS	
• Comprobación de Fugas.....	10
• Operación de Testeo.....	11
• Seteado de Reinicio.....	11

Precauciones sobre seguridad

PELIGRO

- // No instale ni repare la unidad, ni abra o retire la tapa. Si lo hace, se expone a una descarga eléctrica. Solicite ayuda al distribuidor o a un especialista.
- // Aunque apague la fuente de alimentación no evitará un potencial descarga eléctrica.
- // Este aparato debe instalarse según las normas de instalación eléctrica de cada país.
- // En la instalación fija deben incorporarse dispositivos de desconexión del suministro eléctrico con una separación de contacto de 3 mm como mínimo en todos los polos.

ADVERTENCIAS

- // No exponga el cuerpo directamente a la corriente de aire frío durante mucho tiempo.
- // No introduzca los dedos, ni palos u otros objetos en la salida y entrada de aire.
- // Cuando note alguna anomalía (olor a quemado, etc.), detenga el acondicionador de aire y desconecte la línea de alimentación principal o apague el disyuntor.


PRECAUCION

- // No lave la unidad con agua. Puede ocasionar una descarga eléctrica.
- // No utilice el acondicionador de aire para fines especiales tales como conservar alimentos, criar animales, etc..
- // No se pare sobre la unidad interior o exterior ni coloque nada sobre ella. Si lo hace, puede caerse y lastimarse.
- // Antes de limpiar la unidad, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.
- // Cuando no se va a utilizar la unidad por un tiempo considerable, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.

Panel de indicación de la unidad interior

- 1 FILTER (Naranja)
- 2 AUTO FAN / PRE DEF (Naranja)
- 3 TIMER (Amarilla)
- 4 OPERATION (Verde/* Naranja)


* Naranja: Reinicio automático en funcionamiento

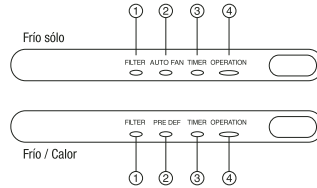

Preparativos previos

Carga de las pilas

1. Extraiga la cubierta. Inserte 2 pilas nuevas (tipo AAA) en las posiciones correctas (+) y (-).
2. Pulse RST: Restablece el mando a distancia.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

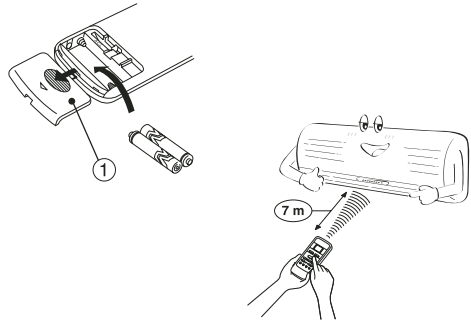

Ubicación del control remoto


A 7 m de la unidad interior como máximo

Dirección del flujo de aire

1. Pulse **FIX**: Mueva el deflector en la dirección vertical deseada.
2. Pulse **SWING**: La dirección del flujo de aire oscila automáticamente; pulse de nuevo para detener.
3. Ajuste la dirección horizontal manualmente.


Nota: Los botones **FIX** y **SWING** no se pueden utilizar con **ON TIMER**.

// Utilice sólo el botón **FIX** para mover el deflector.

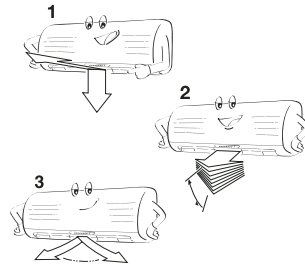

Funciones del control remoto

- 1 // Emisor de señales infrarrojas
- 2 // Botón de ajuste de dirección (FIX)
- 3 // Botón de oscilación automática del deflector (SWING)
- 4 // Botón selector de modo (MODE)
- 5 // Botón de restablecimiento (RST)
- 6 // Botón del temporizador de encendido (ON)
- 7 // Botón del temporizador de apagado (OFF)
- 8 // Botón de ajuste (SET)
- 9 // Botón de cancelación (CLR)
- 10 // Botón de comprobación (CHK)
- 11 // Botón ECO (ECO)
- 12 // Botón de velocidad del ventilador (FAN)
- 13 // Botón de funcionamiento/ parada (START/ STOP)
- 14 // Botón de temperatura (TEMP)

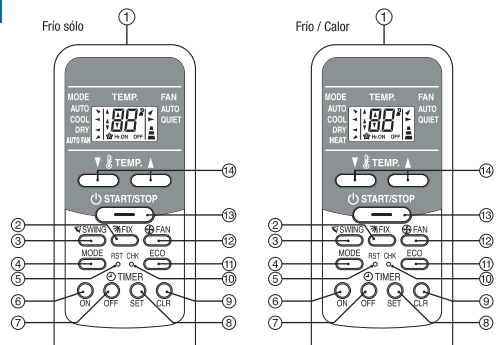

Funcionamiento automático (auto changeover)

Para seleccionar automáticamente la refrigeración o ventilación y controlar la velocidad del ventilador.

1. Pulse MODE: Seleccione AUTO.
2. Pulse \blacktriangledown \blacktriangle : Ajuste la temperatura deseada.
La temperatura configurada de fábrica es 24 °C y el intervalo disponible de temperatura ajustada es ± 5 °C.

Nota: Se puede ajustar el funcionamiento manual.

Funcionamiento de refrigeración/calefacción/ventilación

1. Pulse MODE: Para seleccionar el modo de funcionamiento deseado (COOL, HEAT o AUTO FAN).
2. Pulse \blacktriangledown \blacktriangle : Ajuste la temperatura deseada.
COOL: Min: 17 °C, HEAT: Max: 30 °C, AUTO FAN: No aparece indicación
3. Pulse FAN: Para seleccionar la velocidad del ventilador deseado (AUTO, QUIET, LOW \blacktriangle , MED \blacktriangle , HIGH \blacktriangle)

Funcionamiento de deshumidificación

Para seleccionar el funcionamiento de deshumidificación en función de la diferencia entre la temperatura establecida y la temperatura de la habitación, y controlar la velocidad del ventilador de forma automática

1. Pulse MODE: Seleccione DRY.
2. Pulse \blacktriangledown \blacktriangle : Ajuste la temperatura deseada.

Funcionamiento económico (ECO)

Esta es una función que permite definir un tiempo para la detención del equipo a través de un temporizador (SLEEP-TIMER), y que además economiza elevando la temperatura en 1°C luego de 1 hora de activada la función, y 1°C más luego de dos horas, evitando de esta manera sobreenfriamientos.

1. Pulse ECO en el modo AUTO y COOL: Inicia y detiene el funcionamiento.
2. Pulse MODE o FAN después de detener el funcionamiento.


Nota: Si la unidad de aire acondicionado funciona en el modo ECO durante mucho tiempo, la habitación no se refrigera bien porque la capacidad de refrigeración disminuye debido al funcionamiento del modo ECO.

Funcionamiento temporal

Temporizador ON/ OFF (encendido y apagado)

1. Pulse ON u OFF.
2. Pulse SET: Ajuste el temporizador.
3. Pulse CLR: Cancele el temporizador.
4. Pulse START/ STOP: Detiene el temporizador de la unidad de aire acondicionado.

Nota: Si no pulsa el botón SET, ON u OFF en 30 segundos, la configuración del temporizador se cancela.

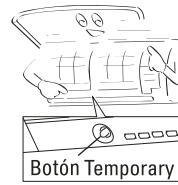

Funcionamiento de reinicio automático

Para que el acondicionador de aire se reinicie tras una interrupción del suministro eléctrico (la unidad debe estar activada).

Ajuste

1. Pulse y mantenga pulsado el botón TEMPORARY durante 3 segundos para ajustar el funcionamiento (indicador naranja).
 - No seleccione el funcionamiento del temporizador.
 - Ajuste el funcionamiento de oscilación del deflector.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón TEMPORARY durante 3 segundos para cancelar el funcionamiento (indicador verde).

Mantenimiento

Corte el suministro eléctrico al equipo.

Sustitución del filtro de aire


Limpie el filtro cuando se encienda el indicador FILTER.
Para apagar el indicador FILTER pulse el botón TEMPORARY en la unidad interior.



Unidad interior y control remoto

Limpie la unidad interior y el control remoto con un paño húmedo cuando sea necesario.


No utilice bencinas, thinner, pasta bruñidora o limpiadores tratados químicamente.



Filtros de aire

Limpie los filtros cada dos semanas

- 1) Abra la rejilla de entrada.
- 2) Retire los filtros de aire.
- 3) Límpielos con una aspiradora o lávelos, asegurándose de secarlos posteriormente.
- 4) Reinstale los filtros y cierre la rejilla de entrada

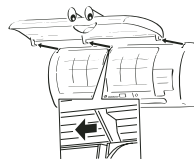

Rejilla de entrada de aire

- 1) Abra y extraiga la rejilla de entrada
- 2) Lávela con una esponja o toalla y séquela.
- 3) Reinstálela y ciérrrela nuevamente.

Funcionamiento y rendimiento

1. Función de demora en el re-encendido por tres minutos a fin de proteger a la unidad de arranques muy frecuentes.
2. Funcionamiento de precalentamiento: calienta la unidad durante 5 minutos antes que se active el funcionamiento de calefacción. (El indicador PRE DEF permanece encendido).
3. Control del aire caliente: cuando la temperatura de la habitación alcance la temperatura establecida, la velocidad del ventilador se reducirá de forma automática y se detendrá la unidad exterior.
4. Descongelamiento automático: los ventiladores se paran durante el funcionamiento de descongelamiento.
5. Capacidad de calefacción: se absorbe el calor del exterior y se libera en la habitación. Cuando la temperatura exterior sea muy baja, utilice otro aparato de calefacción recomendado en combinación con el acondicionador de aire.
- 6 - Consideración de la nieve acumulada: Seleccione para la unidad exterior una ubicación donde no esté sometida a nevadas, acumulación de hojas u otros residuos de temporada.

Nota: Puntos del 2 a 6 sólo para Frío / Calor.

Condiciones de funcionamiento

Funcionamiento / Temperatura	Exterior	Cuarto
Refrigeración	15°C-43°C	21°C-32°C
Calefacción	-10°C-24°C	Inferior a 28°C
Deshumidificación	15°C-43°C	17°C-32°C

Solución de problemas

La unidad no funciona




- // El interruptor principal de alimentación está desactivado.
- // Ha existido una interrupción en el suministro de energía en la instalación eléctrica.
- // Corte del suministro eléctrico.
- // El temporizador se encuentra encendido.

La refrigeración es anormalmente baja

- // Los filtros se encuentran bloqueados por polvo.
- // La temperatura ha sido fijada incorrectamente.
- // Las ventanas o puertas están abiertas.
- // Las entradas o salidas de aire de la unidad exterior se encuentran bloqueadas.
- // La velocidad del ventilador es demasiado lenta.
- // El modo de operación es AUTO-FAN o DRY.

Instalación

Aire Acondicionado Split

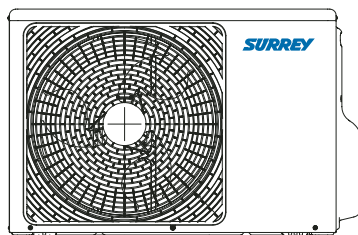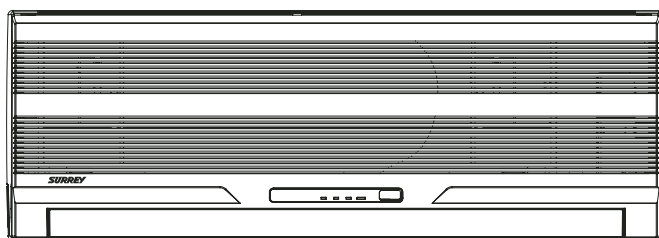

Frío / Calor

Conjunto / 553TFQ0905	Unidad interior / 619TFQ0905	Unidad exterior / 538TFQ0905
Conjunto / 553TFQ1305	Unidad interior / 619TFQ1305	Unidad exterior / 538TFQ1305

Frío Sólo

Conjunto / 553TFH1305	Unidad interior / 619TFH1305	Unidad exterior / 538TFH1305
-----------------------	------------------------------	------------------------------

Para el uso público en general

El cable de alimentación de las piezas del sistema instaladas en el exterior debe ser al menos cable flexible enfundado en polipropileno del tipo 245IEC66.

PRECAUCION ⚠

Este aparato deberá conectarse a la alimentación principal mediante un cortacircuitos o un interruptor con una separación de contacto de por lo menos 3 mm. Si esto no fuese posible, deberá utilizarse una toma de alimentación provista a tierra. Esta toma deberá estar fácilmente accesible después de la instalación. La toma deberá desconectarse del enchufe de alimentación provisto para así desconectar el aparato completamente de la red.

PELIGRO ⚠

- // Solamente para el uso de personas calificadas.
- // Desactive la fuente de alimentación provista y el cortacircuitos antes de intentar realizar cualquier trabajo eléctrico. Asegúrese de que todos los interruptores de alimentación y cortacircuitos estén desactivados, si no lo hace, podría causar descargas eléctricas.
- // Conecte el cable de conexión correctamente. Si este cable fuese conectado erróneamente, se podrían dañar las partes eléctricas.
- // Revise el cable a tierra que no esté roto ni desconectado antes de la instalación.
- // No instale cerca de concentraciones de combustible de gas o vapores de gas. Si falla al cumplir con esta instrucción podría resultar en un incendio o una explosión.
- // Para evitar el recalentamiento de la unidad interior y la causa de posibles incendios, coloque la unidad bien lejos (a más de 2 metros) de fuentes de calefacción tales como radiadores, calefactores, estufas, hornos, etc.
- // Si fuera necesario vaciar el agua descongelada, conecte el codo del drenaje y la tapa impermeable en la placa inferior de la unidad exterior antes de instalarla.
- // En el caso de que el gas refrigerante escape de la tubería durante el trabajo de instalación, inmediatamente deje que pase aire fresco en la habitación. Si este gas refrigerante es calentado por el fuego o algo similar, causará la generación de un gas venenoso.

ADVERTENCIA ⚠

- // Nunca modifique esta unidad quitando una de las etiquetas de seguridad o puentando uno de los interruptores de interbloqueo de seguridad.
- // No instale esta unidad en un lugar que no sea capaz de resistir el peso de la unidad. Si la unidad se cayera podría causar daños personales o materiales.


- // Antes de hacer un trabajo eléctrico, instale el enchufe aprobado al cable de suministro de alimentación. Y asegúrese de que el equipo está conectado a tierra.
- // El aparato deberá instalarse según las regulaciones del cableado nacional.
- // Si detectara algún daño, no instale la unidad. Póngase en contacto con su concesionario SURREY inmediatamente.

PRECAUCION ⚠

- // La exposición de la unidad al agua o cualquier otro tipo de humedad antes de la instalación puede provocar un cortocircuito. No almacene la unidad en un sótano mojado, ni la exponga a la lluvia o al agua.
- // Después de desembalar la unidad, examínela cuidadosamente para ver si hay alguna avería.
- // No instale la unidad en un lugar que pueda aumentar la vibración de la misma. Tampoco la instale en un lugar que pueda amplificar el nivel de ruido de la unidad, o donde el ruido y el aire descargado pueda molestar a los vecinos.
- // Para evitar daños personales, tenga cuidado cuando maneje las partes con bordes afilados.
- // Lea el manual de instalación a fondo antes de instalar la unidad. El manual contiene instrucciones importantes para la instalación correcta.

Piezas de instalación opcional

Cod. de pieza	Referencia	Cantidad
A	Tubería de refrigerante Lado del líquido: Ø6,35 mm Lado succión: Ø9,52 mm (619TFQ0905) Ø12,70 mm (619TFQ1305) (619TFH1305)	C/u
B	Material aislante de tuberías (espuma de polietileno de 6 mm de grosor)	1
C	Masilla, Cintas de P.V.C.	C/u

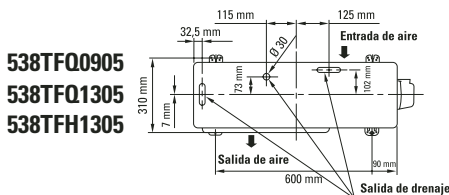

Información necesaria para el suministrador de alimentación local

Antes de instalar este sistema de aire acondicionado, no olvide informar de ello al suministrador de alimentación local. Si surge algún problema o el suministrador de alimentación no acepta la instalación, el sistema de asistencia tomará las medidas correctoras necesarias.

Nota de la directiva EMC 89/336/EEC

Para prevenir fluctuaciones en la corriente durante el arranque del compresor (proceso técnico) se deberán observar estas condiciones de instalación.







// La conexión eléctrica del acondicionador de aire deberá llevarse a cabo de la toma principal. Esta alimentación deberá ser de baja impedancia. Normalmente, la impedancia requerida se alcanza a un punto de fusión de 32A. El fusible del acondicionador de aire deberá ser de 16A como máximo.

// A esta línea de alimentación no deberá conectarse ningún otro equipo.

// Consulte con la compañía eléctrica para obtener información detallada sobre la aceptabilidad de la instalación.

// Para detalles sobre la alimentación del acondicionador de aire consulte la placa de especificaciones del producto.



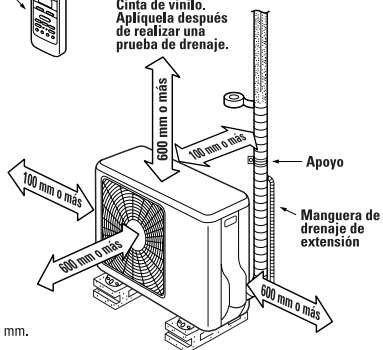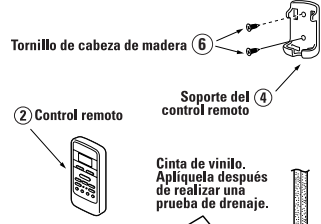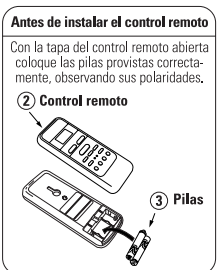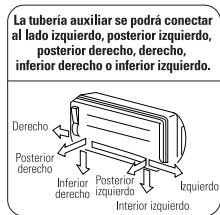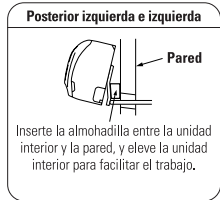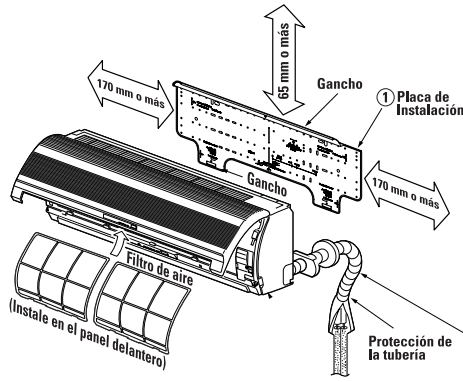





Diagrama de instalación de la unidad interior y exterior



Fijación de tornillos de la unidad exterior

// Proteja la unidad exterior con los tornillos y tuercas de fijación si va a permanecer expuesta a la acción de vientos fuertes.

// Utilice tornillos y tuercas de anclaje de Ø 8 mm o Ø 10 mm.

No. de parte	Nombre de parte / Cantidad	No. de parte	Nombre de parte / Cantidad	No. de parte	Nombre de parte / Cantidad			
1	 Placa de instalación x 1	4	 Soporte de control remoto x 1	7	 Codo de drenaje x 1			
2	 Control remoto x 1	5	 Tornillo de montaje Ø4 x 25 x 6	8	 Tapa x 2 (Sólo modelos frío/calor)			
3	 Pilas x 2	6	 Torn. de cabeza de madera Ø3 x 16 x 2	Otros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manual de propietario</td> </tr> <tr> <td>Manual de instalación</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Manual de propietario	Manual de instalación
Nombre								
Manual de propietario								
Manual de instalación								

Este modelo no está equipado con manguera de drenaje auxiliar.

UNIDAD INTERIOR / Lugar de Instalación


- // Un lugar que brinde los espacios alrededor de la unidad interior tal como se muestra en el diagrama.
- // Un lugar en el que no haya obstáculos cerca de la entrada y salida de aire.
- // Un lugar que permita la instalación fácil de la tubería para la unidad exterior.
- // Un lugar que permita que el panel delantero se abra.

PRECAUCION

Se deberá evitar la luz directa del sol sobre el receptor de control a distancia de la unidad interior.
El microprocesador de la unidad interior no deberá estar tan cerca de las fuentes de ruido RF.
(Para los detalles, vea el manual del usuario)

Control remoto


- // Un lugar en el que no haya obstáculos tal como una cortina que pudiese bloquear las señales de la unidad interior.
- // No instale el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor, por ejemplo una estufa.
- // Mantenga el control remoto por lo menos a 1 metro de distancia de su equipo de TV o estéreo. (Esto es necesario para evitar interrupciones o ruidos de interferencia)
- // La ubicación del control remoto deberá determinarse tal como se ilustra abajo.

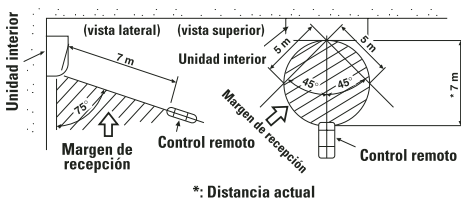

Corte de un orificio y montaje de la placa de instalación

Corte de un orificio

Cuando instale las tuberías refrigerantes desde la parte posterior

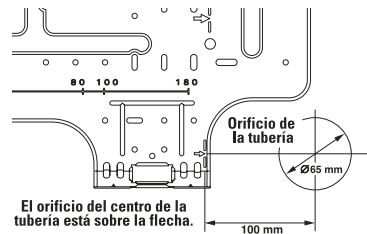

1. Después de determinar la posición del orificio de la tubería con la placa de montaje (→), perforo el orificio de la tubería (Ø65 mm) ligeramente inclinado hacia abajo al lado exterior.


Nota: Cuando la perforación de una pared que contenga listones, listones de alambre o placas de metal, asegúrese de utilizar un anillo de borde como molde del orificio de la tubería vendido por separado.

Cuando la placa de instalación es directamente montada sobre la pared

1. Fije firmemente la placa de instalación sobre la pared atornillando las partes superior e inferior para enganchar la unidad interior.
2. Para montar la placa de instalación sobre una pared de hormigón con tacos, utilice los cerrojos de áncora para orificios tal como se muestra en la figura superior.
3. Instale la placa de instalación horizontalmente en la pared.

PRECAUCION ⚠

Cuando instale la placa de instalación con un tornillo de montaje no utilice el orificio del cerrojo de áncora. De otra manera, la unidad se podría caer y resultar en daños personales y en daños a la propiedad.

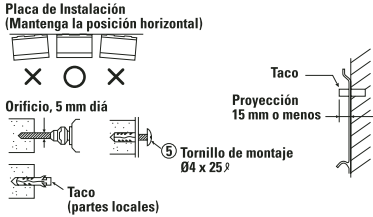

PRECAUCION ⚠

Si no instala firmemente la unidad podría causar daños personales o materiales.

- En caso de paredes de bloques, ladrillos, hormigón, o de tipo similar, haga orificios en la pared.
- Inserte tacos para tornillo de montaje ⑤ apropiados.

Nota: Fije las cuatro esquinas y partes inferiores de la placa de instalación con 4 o 6 de montaje.

Trabajo Eléctrico

1. El suministro de tensión deberá ser igual al de tensión nominal del acondicionador de aire.
2. Prepare la fuente de alimentación para el uso exclusivo con el acondicionador de aire.

Nota: Tipo de cable: Más de 1,5 mm² (245IEC66) o de 1,3 mm² (AWG-16)

PRECAUCION ⚠

Este sistema puede conectarse a la corriente de dos formas distintas.

1. Conexión a cable fijo: es preciso incorporar al cable fijo un interruptor o disyuntor que desconecte todos los polos y disponga de una separación de contacto de 3 mm como mínimo. Es necesario utilizar un disyuntor o interruptores homologados.
2. Conexión mediante un enchufe: conecte un cable de alimentación con enchufe y enchúfelo en una toma de corriente de pared. Debe utilizarse un cable de alimentación y un enchufe homologados.

Nota: asegúrese de que todos los cables se utilizan dentro de su capacidad eléctrica.


Modelo	553TFQ0905	553TFH1305 553THQ1305
Fuente de alimentación	50Hz. 220-240 V Monofásico	
Corriente máxima	7.5A	12A
Enchufe hembra y valor nominal de fusible	16A	16A
Cable de alimentación	mínimo 1,0 mm ²	1,3 mm ² o más

Conexión de cableado


Cómo conectar el cable de alimentación

En los acondicionadores de aire que carezcan de cable de alimentación, conecte uno como se indica a continuación.

1. Tire hacia arriba para abrir la rejilla de entrada de aire.
2. Retire los cuatro tornillos que aseguran el panel frontal.
3. Abra ligeramente la parte inferior del panel frontal y tire hacia ud. de la parte superior para extraer el panel de la placa posterior.
4. Después de quitar el panel frontal, retire la cubierta del terminal y la abrazadera del cable.
5. Conecte el cable de alimentación y vuelva a asegurar la abrazadera y la cubierta del terminal.
6. Pase el cable de alimentación a través de la ranura.
7. No olvide igualar los bordes de la ranura con una lima.

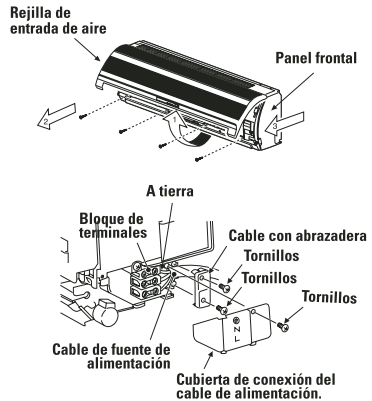

Pelado del cable de conexión

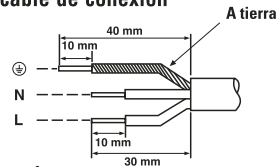


PRECAUCION ⚠

Para los aire acondicionados con cable de alimentación. Si el cable de alimentación se encuentra dañado debe ser reemplazado por una persona calificada.

Nota: Utilice sólo cable trenzado.

Tipo de cable: 245IEC66

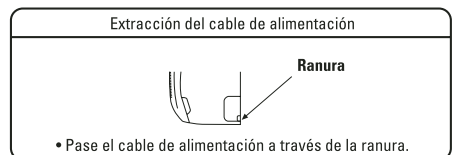


Como conectar el cable de conexión

El cableado del cable de conexión puede realizarse sin quitar el panel delantero.

1. Extraiga la rejilla de entrada de aire. Tire la rejilla de entrada de aire hacia fuera para abrirla.
2. Quite la tapa de los terminales y el cable con abrazadera.
3. Inserte el cable de conexión (según los códigos locales) en el orificio de la tubería de la pared.
4. Saque el cable de conexión a través de la ranura del cable del panel posterior hasta que sobresalga aproximadamente 15 cm.
5. Inserte el cable de conexión completamente en el bloque de terminales y asegúrelo fuertemente con un tornillo.
6. Tensamiento de torsión a par: 1,2 N•m (0,12 kgf•m)
7. Asegure el cable de conexión con el cable de abrazadera.
8. Fije la cubierta del terminal, el cojinete de la placa trasera y la rejilla de entrada de aire de la unidad interior.

PRECAUCION ⚠


Asegúrese de consultar con la etiqueta del diagrama del sistema de cableado en el interior del panel delantero. Compruebe los códigos eléctricos locales, así como las instrucciones o limitaciones específicas del cableado.

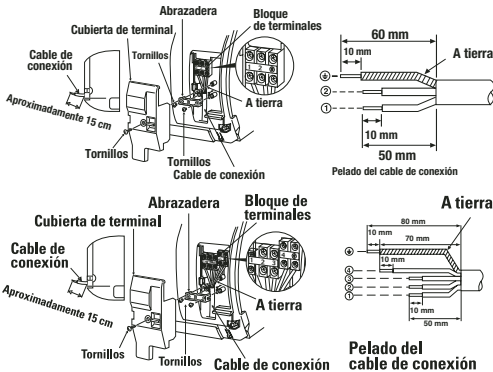

Nota: Utilice sólo cable trenzado.

Tipo de cable: 2451EC66

Para instalar la rejilla de entrada de aire ha de realizarse el procedimiento inverso a su extracción.




Instalación de la tubería y del tubo de desagüe

Formación de la tubería del tubo de desagüe

Como la condensación produce problemas con el equipo,

asegúrese de aislar las dos tuberías de conexión. (Utilice espuma de polietileno como material aislante)

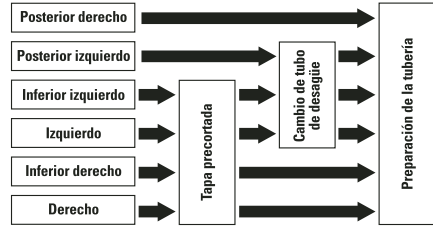

1. Tapa precortada


Para la conexión izquierda, haga un corte en la parte izquierda del panel frontal. (Un cuchillo hace un corte irregular, por lo que debe utilizar tijeras.)

2. Cambio de lado del desagüe

Para los desagües de las conexiones izquierda, inferior izquierda y posterior izquierda, es necesario cambiar el tubo y la tapa del desagüe.

Forma de retirar el tapón de desagüe

Sujete la tapa con unos alicates y tire hacia afuera.




Forma de instalar el tapón de desagüe

Introduzca con firmeza la pieza de conexión del tubo de desagüe hasta que llegue a un aislante térmico.



Forma de fijar el tapón de desagüe

1) Inserte una llave hexagonal (4 mm) en el centro.



2) Inserte firmemente el tapón de desagüe.




No utilice aceite lubricante (aceite para maquinaria refrigerante) al insertar la tapa del desagüe. Su uso provoca que el enchufe se deteriore y tenga fugas.

PRECAUCION ⚠

Para evitar pérdidas de agua, inserte con firmeza el tubo y la tapa del desagüe.

Para las tuberías derecho e izquierdo


Después de trazar un surco con un cuchillo o un punzón alrededor de la pestaña del panel frontal, córtela con unas tijeras o una herramienta similar.



Hacer un corte

Para las tuberías inferior derecho o inferior izquierdo

Después de trazar un surco con un cuchillo o un punzón alrededor de la pestaña del panel frontal, córtela con unas tijeras o una herramienta similar.




Hacer un corte

Conexión del lado izquierdo de la tubería

Doble la tubería de conexión de tal manera que quede tendida entre 43 mm sobre la superficie de la pared. Si la tubería de conexión fuese tendida más allá de los 43 mm sobre la superficie de la pared, la unión inferior podría ser inestable en la pared. Cuando doble la tubería de conexión, asegúrese de utilizar un torcedor de resortes para no estrujar la tubería.


Doble la tubería de conexión dentro de un radio de 30 mm.

Conexión de la tubería después de la instalación de la unidad (figura) **Nota:** Si la tubería fuese incorrectamente doblada, la unidad inferior podría instalarse de forma inestable sobre la pared. Después de pasar la tubería de conexión a través del orificio de la tubería, conecte la tubería de conexión a las tuberías auxiliares y envuelva con cinta para cubrir alrededor de las mismas.

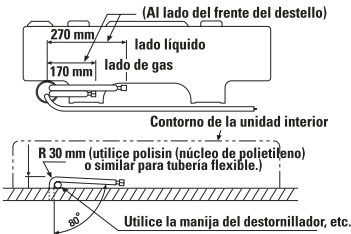

PRECAUCION ⚠

Encinte las tuberías auxiliares (dos) y el cable de conexión fuertemente. En caso de tubería por el lado izquierdo y por el lado posterior izquierdo, encinte solamente las tuberías auxiliares (dos).




- Cuidadosamente arregle las tuberías de tal manera que ninguna de ellas sobresalga de la placa posterior de la unidad interior.
- Conecte cuidadosamente las tuberías auxiliares y las tuberías de conexión de cada una y corte la cinta aisladora en la tubería de

conexión para evitar la doble cinta en la unión, además, selle la unión con cinta de vinilo, etc.


- Puesto que la condensación resulta en problemas para la máquina asegúrese de aislar las dos tuberías de conexión. (Utilice espuma de polietileno como material aislante.)
- Cuando doble una tubería, hágalo de manera que no la aplaste.

Instalación de la unidad interior

1. Pase la tubería a través del orificio de la pared, y enganche la unidad interior sobre la placa de instalación en los ganchos superiores.
2. Mueva la unidad interior hacia la derecha e izquierda para confirmar que esté firmemente enganchado en la placa de instalación.
3. Mientras presiona la unidad interior sobre la pared por la parte inferior, engánchelo hacia arriba en la placa de instalación por la parte inferior. Tire la unidad interior dirigida hacia ud. por la parte inferior para confirmar que esté firmemente enganchado sobre la placa de instalación.

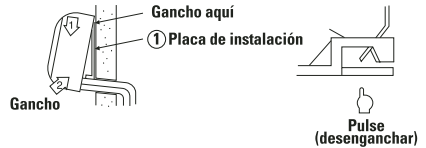


Para desmontar la unidad interior de la placa de instalación tire de la unidad interior dirigida hacia ud. mientras presiona la parte inferior por las partes especificadas.

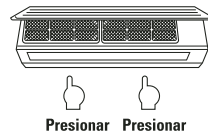

Drenaje


1. Coloque la manguera de drenaje inclinada hacia abajo.

Nota: El orificio deberá hacerse inclinado levemente hacia abajo al lado exterior.

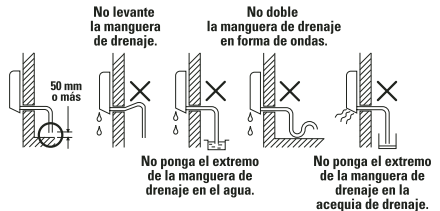

2. Ponga agua en el depósito de drenaje y asegúrese que el agua se drene hacia afuera.


3. Cuando conecte la manguera de drenaje de extensión, aisle la parte de la conexión de la manguera de drenaje de extensión con la protección de la tubería.



PRECAUCION ⚠

Arregle la tubería de drenaje para el drenaje apropiado de la unidad. El drenaje incorrecto podría causar desperfectos.

Este acondicionador de aire tiene la estructura designada para drenar el agua colectada de la condensación, que se forma en la parte posterior de la unidad, para la bandeja de drenaje. Por lo tanto, no almacene el cable de alimentación y otras partes en una altura sobre la guía de drenaje.

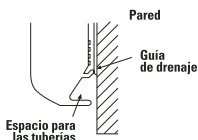

UNIDAD EXTERIOR / Lugar de instalación

- // Un lugar que tenga espacios alrededor de la unidad exterior tal como se muestra en el diagrama de la página 3.
- // Un lugar que pueda resistir el peso de la unidad exterior y que no permita el aumento del nivel de ruido y vibración.
- // Un lugar en donde el ruido de funcionamiento y el aire descargado no moleste a sus vecinos.
- // Un lugar que sea expuesto al viento fuerte.
- // Un lugar libre de filtración de gases combustibles.
- // Un lugar que no bloquee el paisaje.
- // Cuando la unidad exterior tenga que instalarse en una posición elevada, cerciórese de asegurar las patas.
- // Una longitud tolerable de la tubería de conexión es de hasta 10 m equivalente (538TFQ0905) y 15 m equivalente (538TFQ1305 / 538TFH1305).
- // La altura permisible es de hasta 5 m (538TFQ0905) y 6 m (538TFQ1305 / 538TFH1305).
- // Un lugar en donde el agua drenada no de lugar a ningún problema.

PRECAUCION ⚠

1. Instale la unidad exterior sin que nada bloquee la descarga del aire.
2. Cuando la unidad exterior es instalada en un lugar expuesto siempre al viento fuerte como a costa o en la parte superior de un edificio, asegure el funcionamiento normal del ventilador utilizando un conducto o una protección para el viento.
3. Especialmente en una zona de mucho viento, instale la unidad de forma que se evite la admisión del viento.
4. La instalación en los siguientes emplazamientos puede resultar problemática. No instale la unidad en los siguientes emplazamientos:

- Un lugar expuesto
- Un lugar salino, como la costa
- Un lugar expuesto a gas de sulfuro
- Un lugar donde se puedan generar con facilidad ondas de alta frecuencia, como por ejemplo, las producidas por un equipo de audio, soldadores y equipos médicos.



Conexión de la tubería refrigerante

1. Corte la tubería con un cortatubos para tubería



2. Inserte una tuerca y abocine la tubería.

- Margen de proyección de ensanchamiento: A (Unidad : mm)

Diámetro externo de tubería	A	
	Rígido	Imperial
Línea del líquido Ø6,35 mm	0,5 a 1,0	1,0 a 1,5
Línea de succión Ø9,52 mm	0,5 a 1,0	1,0 a 1,5
Ø12,70 mm	0,5 a 1,1	1,5 a 2,0

Apriete la tubería


Alinee la tubería de conexión y apriete a fondo la tuerca con sus dedos. Luego apriete la tuerca con una llave de tuercas y una llave inglesa de torsión tal como se muestra en la figura.

PRECAUCION ⚠

- No aplique demasiada torsión.
- De otra manera, la tuerca podría quebrarse según las condiciones de instalación.

Diámetro externo de tubería de cobre	Tensamiento de torsión a par
Línea del líquido Ø6,35 mm	16 a 18 (1,6 a 1,8 kgf•m)
Línea de succión Ø9,52 mm	30 a 42 (3,0 a 4,2 kgf•m)
Línea de succión Ø12,70 mm	50 a 62 (5,0 a 6,2 kgf•m)

Par de apriete de conexiones de tubería

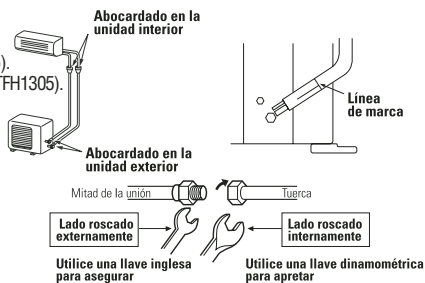

PRECAUCION ⚠

Tenga en cuenta los 4 puntos esenciales de la instalación de tuberías.

1. Limpie el polvo y humedad (del interior de las tuberías de conexión).
2. Conexión tensa (entre las tuberías y la unidad).
3. Evacúe el aire de las tuberías de conexión utilizando la BOMBA DE VACIO.
4. Revise si hay fugas de gas (puntos conectados).

Vacío

Una vez que la tubería se ha conectado a la unidad interior, puede realizar una purga de aire.


Purga de aire

Evacue el aire de las tuberías de conexión y en la unidad interior utilizando la bomba al vacío. No utilice el refrigerante en la unidad exterior. Para los detalles, vea el manual de la bomba al vacío.

Uso de la bomba al vacío

Cerciórese de utilizar una bomba de vacío con función de prevención de contracorriente para que el aceite interno de la bomba no retroceda a las tuberías del sistema de aire acondicionado cuando la bomba se detenga.

1. Conecte el manguito de carga de la válvula distribuidora al orificio de salida de la válvula de servicio de gas y líquido.
2. Conecte el manguito de carga al orificio de la bomba de vacío.
3. Abra completamente el mando lateral de baja presión de la válvula distribuidora del manómetro.
4. Accione la bomba de vacío para iniciar la evacuación. Realice la evacuación durante 15 minutos si la longitud de la tubería es de 20 m. (15 minutos para 20 m) (sobre la base de que la bomba tenga una capacidad de 27 litros por minuto). A continuación, confirme que la lectura compuesta del manómetro sea de -101 kPa (-76 cmHg).
5. Cierre el mando de la válvula lateral de baja presión de distribución del manómetro.
6. Abra completamente el vástago de válvula de las válvulas de servicio de gas y líquido.
7. Retire el manguito de carga del orificio de salida.
8. Cierre firmemente las tapas de las válvulas de servicio.

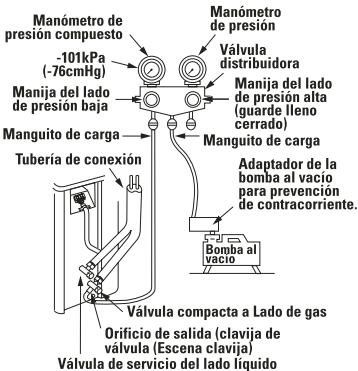

Precauciones de uso de las válvulas de servicio

Abra el vástago de la válvula completamente hacia fuera, pero sin avanzar más allá del retén. Apriete la tapa del vástago de la válvula con el par que se indica en la tabla siguiente:


Línea de succión (Ø9,52 mm)	30 a 42 N•m (3,0 a 4,2 kgf•m)
Línea de succión (Ø12,70 mm)	50 a 62 N•m (5,0 a 6,2 kgf•m)
Línea de líquido (Ø6,35 mm)	16 a 18 N•m (1,6 a 1,8 kgf•m)
orificio de salida	9 a 10 N•m (0,9 a 1,0 kgf•m)



Conexión del cableado

1. Extraiga la cubierta de la válvula de la unidad interior.
2. Conecte el cable de conexión a los terminales tal como se identifican con sus respectivos números correspondientes en el bloque de terminales de la unidad interior y exterior.
3. Cuando conecte el cable de conexión al terminal de la unidad exterior, haga un bucle como se muestra en la ilustración del diagrama de instalación de la unidad interior del agua interior que viene a la unidad exterior.
4. Aíse los cables no utilizados (conductores) del agua proveniente de la unidad exterior. Evite que estén en contacto con cualquier pieza eléctrica o de metal.

Pelado de la funda del cable de conexión

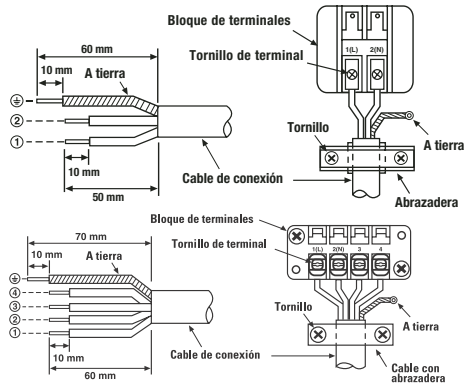


PRECAUCION ⚠

- Las conexiones del cableado incorrecto podrían causar que se quemen algunas de las piezas eléctricas.
- Asegúrese de seguir los códigos locales al conectar la unidad interior a la exterior (tamaño del cable, método de cableado, etc.)
- Cada cable deberá conectarse firmemente.

Nota: Tipo de cable: 245IEC66 (2,0 mm² o más)

Comprobación de fugas

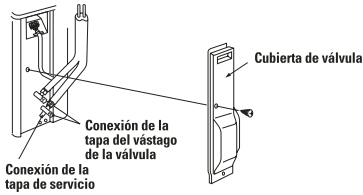

Revise las conexiones con un detector de fugas o con agua y jabón para detectar si se ha producido alguna fuga durante la instalación.

Seteado del control remoto para seleccionar la unidad

Cuando dos unidades son instaladas en cuartos separados no es necesario cambiar la selección de unidades.


Selección de unidades en el control remoto

- Cuando dos unidades son instaladas en el mismo cuarto o muy próximas, las dos unidades podrían recibir señales simultáneas de un control remoto. Para estos casos existe la posibilidad de setear uno de los controles remotos a la selección B (ambos controles son seteados de fábrica para la selección A)
- La señal del control remoto no es recibida si la unidad interior está seteada de manera distinta al control remoto. Para el cambio de esta ir al punto 1.
- No hay relación entre SETEADO A o B y la conexión en las unidades de cables y tuberías.


1. Seteado de la selección del control remoto en la unidad interior

Como extraer el panel frontal


1. Apague el aire acondicionado y desconecte el suministro de electricidad
2. Tire de la rejilla de entrada de aire hacia usted para abrirla y extraerla
3. Primero abra la rejilla horizontal y luego extraiga el panel frontal desde atrás colocándolo arriba suyo.

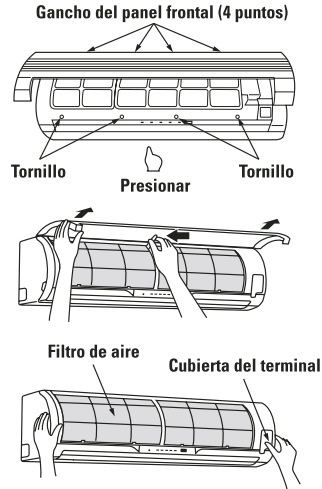

Posición del selector de unidades del control remoto

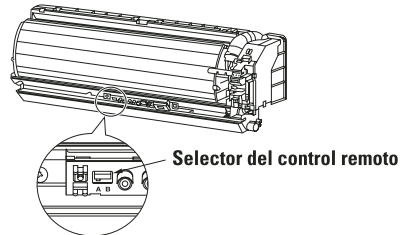


Como setear el selector del control remoto



Como montar el panel frontal

Coloque el panel frontal hacia abajo y asegúrese de que todos los ganchos se encuentren fijados

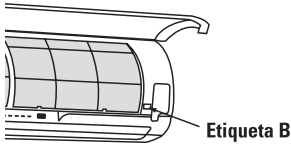


2. Seteado de la selección en el control remoto

La selección (B) se puede observar en el display de cristal líquido solamente cuando es seleccionado. No existe indicador para la selección (A).


- Coloque las pilas
 - Presione el botón (CHK) con algo con borde pequeño (00) aparecerá en el display.
 - Si el botón (MODE) se presiona mientras se presiona el botón (CHK), una pequeña (B) aparecerá en el display a la derecha de donde se encuentra la visualización de la temperatura a setear.
- Para volver a la selección (A), presione el botón (MODE) de nuevo mientras presiona el botón (CHK).

3. Confirmación de que la unidad interior puede operar con la selección seteada en el control remoto

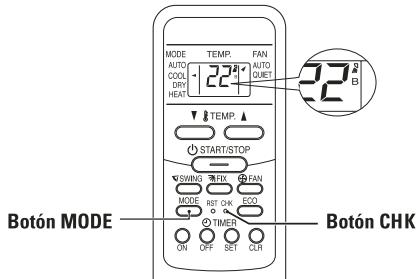

Operación de testeo

Para seleccionar el modo TEST RUN (Frío), presione el botón TEMPORARY por 10 segundos (usted escuchará un pequeño "beep" en la unidad interior).

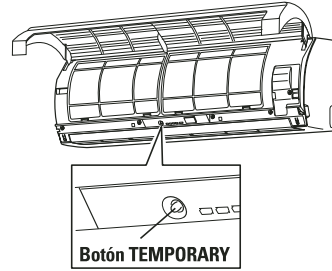

Seteado de reinicio

Este producto está diseñado para que después de una falla en el suministro de electricidad se pueda reiniciar automáticamente en el mismo modo de operación previo a la falla. Esta función AUTO RESTART se encuentra seteada de fabrica en el modo apagada en la unidad interior. Enciéndalo si usted lo requiere.

Como setear el AUTO RESTART

- Presione y sostenga el botón TEMPORARY por 3 segundos. Después de 3 segundos se escucharan 3 "beep" que le avisarán que el AUTO RESTART ha sido seleccionado.
- Para cancelar el AUTO RESTART, siga los pasos descriptos en la sección de FUNCIONAMIENTO DE REINICIO AUTOMATICO en el manual de usuario.



GARANTIA SURREY

1 año



SURREY

Junto con este Certificado de Garantía conserve la correspondiente factura o ticket de compra, pues ambas le serán requeridas cuando solicite servicio técnico.

GARANTÍA

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

- 1- **Garantía:** Garantizamos al comprador o usuario que el acondicionador SURREY fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.A. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.
- 2- **Alcance y lugar de cobertura:** La presente garantía limita nuestra obligación a reparar, o a nuestra opción reemplazar, sin cargo alguno en nuestra fábrica de Buenos Aires o, si correspondiere, en nuestros Centros de Service autorizados, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción, corriendo por cuenta de CARRIER S.A. los gastos de traslados si los hubiere, seguro y flete desde el domicilio del comprador hasta el lugar de reparación y vuelta que se realizará dentro de las 48 hs. de recibida la notificación por parte del usuario para realizar el transporte. Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas de: materiales, mano de obra e instalación hecha por agentes autorizados será facturada al usuario.
Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días lo que dependerá del tipo de desperfecto encontrado.
- 3- **Duración de los plazos de garantía:** El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo siendo exclusivamente de 12 meses.
- 4- **Exclusiones:** Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el acondicionador hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o que se hiciera necesario para su service el montaje de andamios, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato o uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en la chapa de Serie, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO; que las chapas originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas.
La garantía cubre solamente el acondicionador en su instalación original y quedará automáticamente invalidada si éste es reinstalado en el mismo o en diferente local, salvo que ocurriera por trabajos realizados bajo cobertura de tal garantía.
- 5- **Aclaraciones:** No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el acondicionador no esté instalado según las Normas Estandar de CARRIER. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando existiera omisión del usuario en limpiar o cambiar el filtro de aire. Cuando el condensador de la unidad se encuentre tapado u obstruido por elementos extraños. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.
Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.
- 6- **El plazo indicado** comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.
- 7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Ordinarios de Capital Federal.

SURREY

Av. del Libertador 238 - B1638BEO Vicente López
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4837-5002/7
www.surrey.com.ar

SURREY

Avda. del Libertador 238
(B1638BEO) Vicente López
Buenos Aires // República Argentina
Tel.: (54-11) 4837-5000
www.surrey.com.ar

1075001502